


Schemat uniwersalny Nr: 4

W stateczniku oznaczenia cyfrowe zamieniono na oznaczenia literowe. Pola oznaczone kółkami od 1 do 6 odpowiadają wyprowadzeniom w module awaryjnym. Światłówka pracująca w trybie sieciowym lub awaryjnym oznaczona została czarnym punktem.

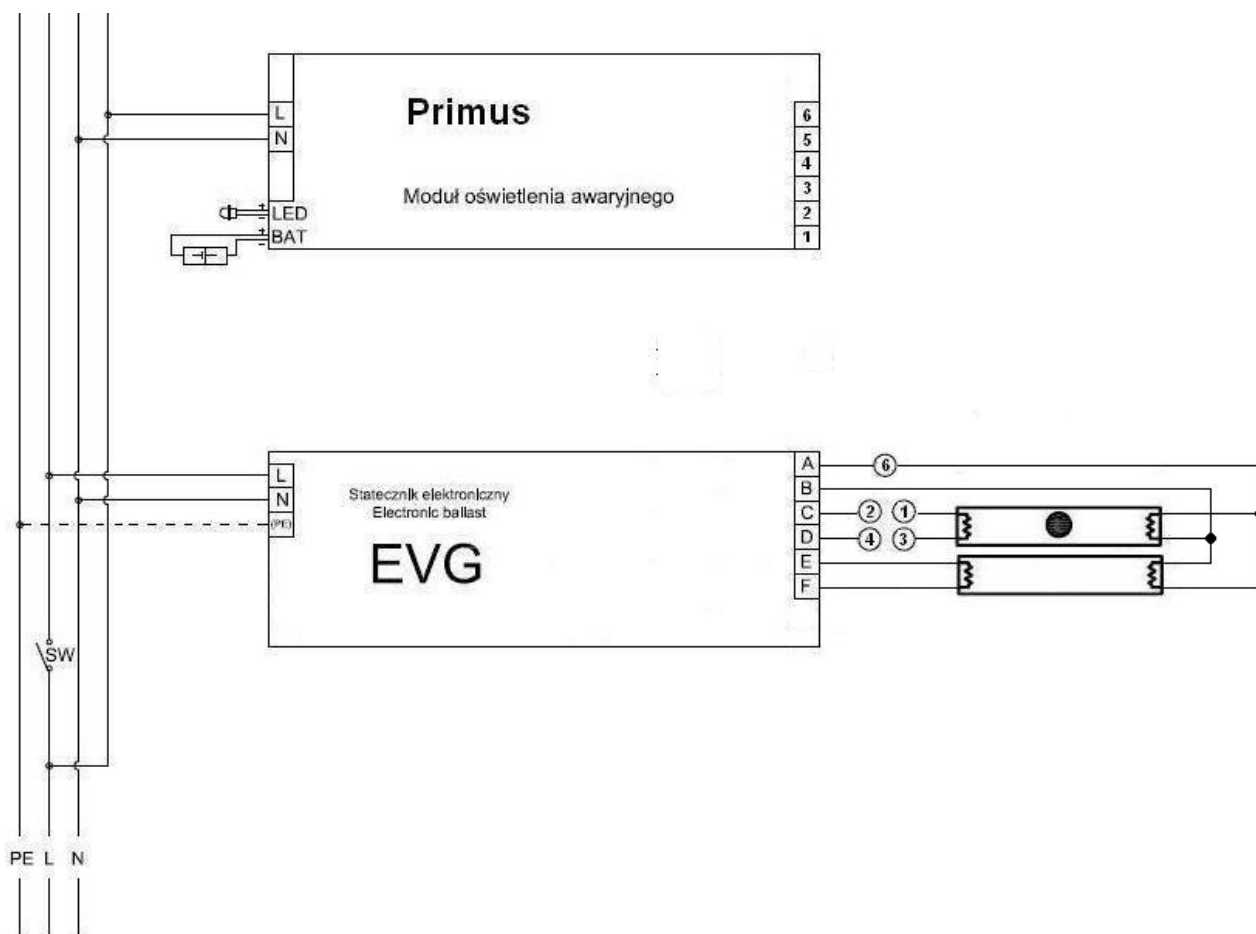

Przed montażem modułu awaryjnego należy sprawdzić, która światłówka może pracować w trybie awaryjnym. W czasie pracy sieciowej proszę wyjąć światłówkę z oprawy a następnie ponownie włożyć. Jeżeli światłówka ponownie zaświeci można podłączyć obwód tej światłówki do modułu awaryjnego.

Biorąc pod uwagę różne konfiguracje i zabezpieczenia obwodów wyjściowych stateczników po wykonaniu instalacji, należy sprawdzić działanie oprawy w trybie sieciowym oraz awaryjnym. W przypadku nieprawidłowego działania oprawy proszę sprawdzić wszystkie podłączenia pod kątem poprawności połączeń według załączonego schematu. Jeżeli połączenia wykonane są prawidłowo a oprawa dalej nie działa właściwie prosimy o kontakt z działem serwisu tel. +48 22 568 22 99 serwis@intelight.pl